U·ING

30cmリビングDC扇風機

取扱説明書

保証書添付

- 左右自動首振り
- 上下自動首振り
- 8時間入/切独立タイマー
- リモコン
- マイコン
- リズム風
- ノーマル風/ワイド風切換

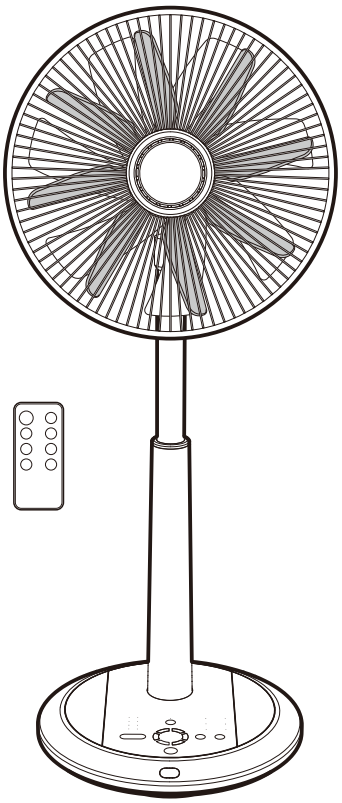

品番 **UF-DTS30H**

このたびは、扇風機をお買上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
ご使用の前に、「安全上のご注意」(P1～P2)を必ずお読みください。
お読みになった後は、大切に保管していただき、取り扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。

もくじ

- ●安全上のご注意‥‥‥‥‥‥‥‥ 1～2
- ●知っておいていただきたいこと‥‥‥ 2
- ●各部の名称‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3
- ●組み立て方‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4～6
- ●リモコンについて‥‥‥‥‥‥‥‥ 6～7
- ●使い方‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8～14
- ●お手入れと保管について‥‥‥ 15～16
- ●仕様‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16
- ●修理サービスを依頼する前に‥‥‥ 17
- ●修理サービスについて‥‥‥‥‥‥ 18
- ●保証書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 裏表紙

愛情点検

長年ご使用の扇風機の点検を!!

ご使用の際このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても、羽根が回らない。
- 羽根が回っても、異常に回転が遅かったり不規則。
- 回転する時に異常な音や振動がする。
- モーター部が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがする。
- 電源コードが折れ曲がったり破損している。
- 電源コードに触れると、羽根が回ったり、回らなかったりと不安定。
- その他の異常、故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、運転を停止し、コンセントから差込みプラグを抜いて必ず販売店に点検･修理をご相談ください。
なお、点検･修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

安全上のご注意

ご使用の前に、この『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しくお使いください。

この扇風機は、羽根の回転による風で涼感を得たり、室内の空気を循環させるために使用するもので、一般家庭用として生産されたものです。これ以外のご使用は絶対しないでください。この用途以外（観賞魚・植物・ペット用など）及び一般家庭用以外（業務用など）でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するため、必ず守っていただくことを説明しています。

■誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠ **警告**	**死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。**
⚠ **注意**	**傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を示します。**

■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。（下記は絵記号の一例です。）

	この記号は、してはいけない『禁止』内容です。
	この記号は、必ず実行していただく『強制』内容です。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告

異常・故障時には、直ちに使用を中止する。

〈異常・故障例〉
・電源コードや差込みプラグが異常に熱い
・電源コードに深いキズや変形がある
・首振り運転中やコードを動かすと通電したりしなかったりする
・こげくさい臭いがする
・ピリピリと電気を感じる
・スイッチを入れても動かない等
●発煙・発火・感電・ケガの原因。
※すぐに差込みプラグを抜いて販売店へ点検、修理を依頼する。

改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理しない。

●火災・感電・ケガの原因。修理はお買い上げの販売店又はお客様相談室にご相談ください。

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりしない。

●電源コードが破損し、火災、感電の原因。

差込みプラグのほこりは、定期的にふき取る。

●火災の原因。

交流100V以外では使用しない。

●異常発熱して、火災の原因。

電源コードをスタンドベースではさまない。

●電源コードが破損し、火災、感電の原因。

電源コードや差込みプラグが傷んだり、破損しているときは使用しない。

●感電・ショート・発火の原因。

組み立て・お手入れの際は必ず差込みプラグをコンセントから抜く。

●ケガや感電の原因。

コンセントの差込みがゆるいときは、使用しない。

●感電・ショート・発火の原因。

差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。

●火災・感電・故障の原因。

持ち運び時、収納時に電源コードを引っ張らない。

●電源コードが破損し、火災、感電の原因。

電源コードを突っ張った状態で使用しない。

●電源コードが破損し、火災、感電の原因。

水につけたり、水等をかけたりしない。

●ショート・感電の原因。

ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない。

●感電の原因。

羽根・ガード・スタンドベースをつけずに高さ調節ボタンを押したり、扇風機を運転しない。

●ケガの原因。

包装袋は幼児の手の届かない所に保管する。

●誤ってかぶったとき窒息し、死亡する原因。

電池は、幼児の手の届かない所に置く。

●万一飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。

⚠ 注意

差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜く。

●感電・ショート・火災の原因。

プラグを抜く

使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く。

●けがや火傷、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因。

次の場所では、使用しない。

・ガスレンジ等の炎の近く
・引火性ガスのある所
・雨や水のかかる場所
・直射日光のあたる所

●炎の立ち消え、引火・爆発やショートして火災・感電の原因。

風を長時間、からだにあてない。

●健康を害する原因。特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。

障害物（カーテン等）の周囲や不安定な場所で使用しない。

●破損や故障の原因。

電池の取り扱いは十分注意する。

・指定以外の電池を使用しない
・＋と－を逆にして使用しない
・電池をお子様の手の届く所に置かない
・充電・分解・ショート・加熱したり、火の中に入れたりしない
・お子様が誤って、電池をなめたり、飲み込んだりしないように注意する
万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談する

●使いかたを誤ると発熱や破裂したり、ケガ・やけど・感電の原因。

可動部へ接触禁止

ガードの中や可動部へ指などを入れない。特に移動する際にはご注意ください。

●ケガの原因。

本体に異常な振動が発生した場合は、使用を中止する。

●羽根やガードがはずれて落下し、ケガの原因。

油や薬品のかかる場所で使用しない。スプレーをかけない。(殺虫剤、整髪用、掃除用等)

●樹脂部分の変質や、破損の原因。

扇風機カバーをご使用の場合、ホコリ等がつまった状態で使用しない。

●モーター部が過熱し、故障や事故の原因。

扇風機カバーを取り付けるときは、たるみがないようにする。

●たるみがあるとガードに吸い込まれ、羽根の破損・ケガの原因。

製品を倒さない。

●破損・故障・事故の原因。

パイプに油などつけない。

●パイプが急に下降して、ケガの原因。

ガードに顔を近づけない。

●髪の毛が羽根に巻き込まれ、ケガの原因。

接触禁止

入タイマー設定中は、羽根・ガードに触れない。

●羽根が回り始め、ケガの原因。

知っておいていただきたいこと

■はじめてご使用になるときは、少し臭いが発生することがありますが、ご使用にともない消えます。
■差込みプラグをコンセントに差し込んだ状態では、操作パネルが少し熱くなることがありますが、故障ではありません。
■テレビ・ラジオにノイズが入ったり、電波時計が正しく時計表示しないときは、扇風機をできるだけ離してご使用ください。

各部の名称

前面

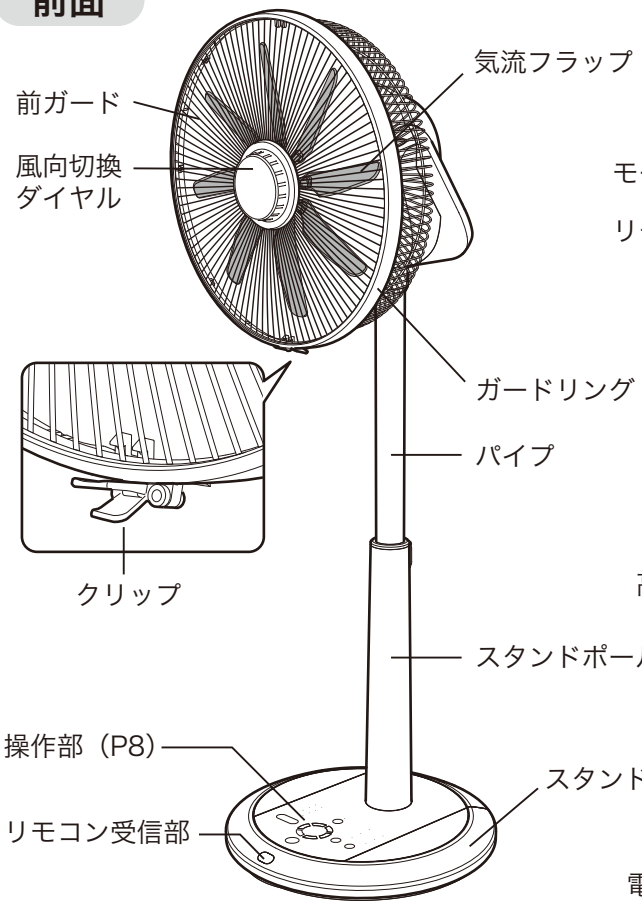

背面

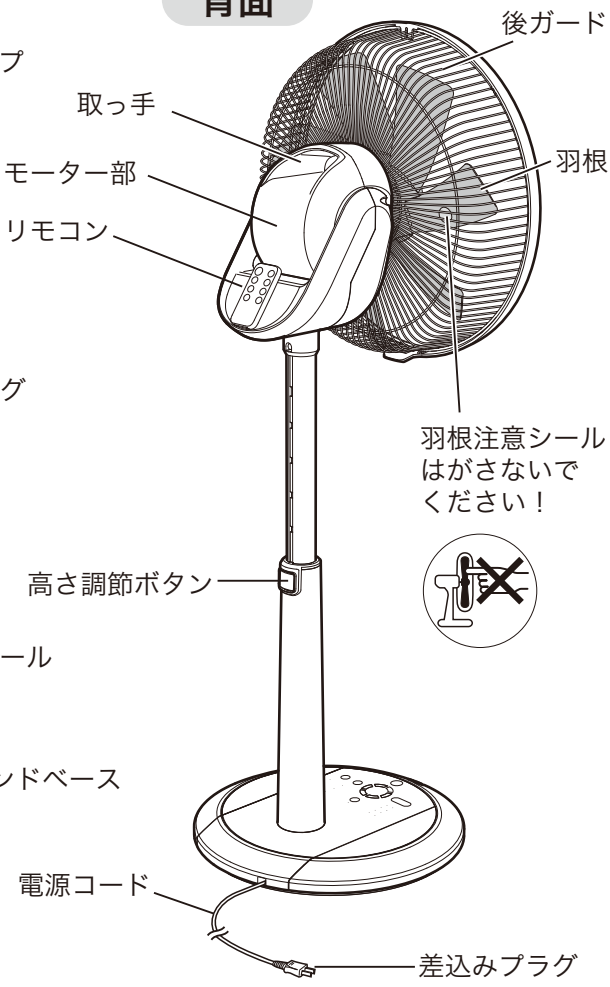

梱包内容

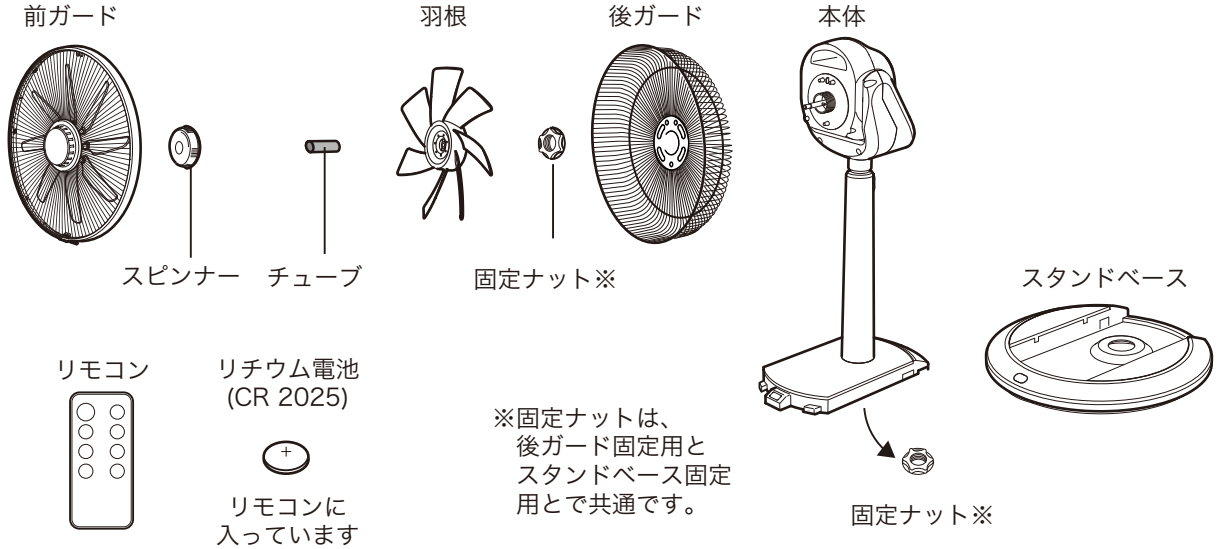

・製品は、説明図と多少異なる場合があります。

組み立て方

・ご使用の前に次の順序で正しく組み立ててください。
・包装ケースは、保管するときに必要ですから捨てないでください。

⚠ 警告

組み立て前、組み立て中に差込みプラグをコンセントに差し込まない。
禁　止　●モーター軸が回り出し、ケガの原因。

組み立て前、組み立て中に『高さ調節ボタン』を押さない。
禁　止　●モーター部が飛び出して、ケガの原因。

⚠ 注意

組み立て時、モーター軸に衝撃を与えない。
●回転不良や異音の原因。

1 スタンドベースとスタンドポールを組み立てます。

※スタンドポールを単体で立てないでください。
組み立て前は横向きに倒してください。

① スタンドポールの底面から
固定ナットをはずします。

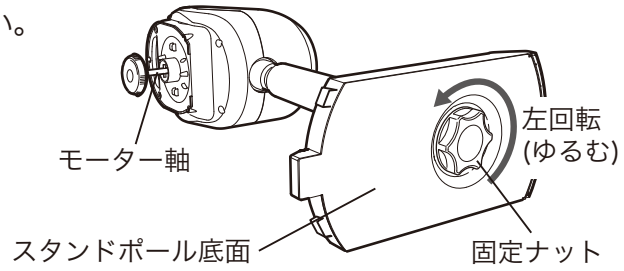

② スタンドポール固定レバーを2カ所
「はずす」側にスライドします。

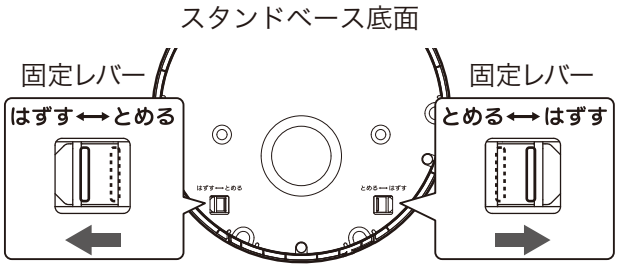

③ スタンドベース凹部にスタンドポールの
突起部を差し込みます。

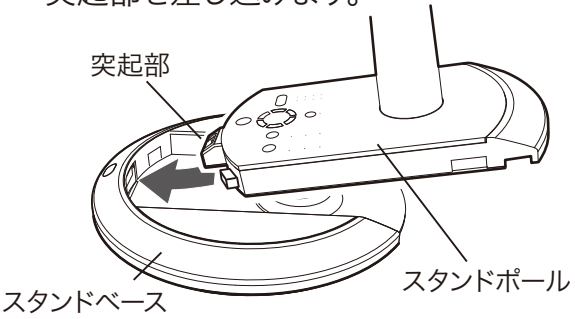

④ スタンドポールをスタンドベースに組み込み、固定
レバーを2カ所「とめる」側へスライドします。

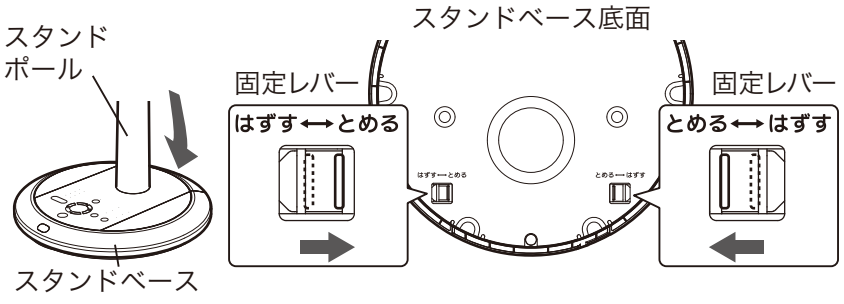

⑤スタンドベースを固定
ナットでしっかりと
固定します。

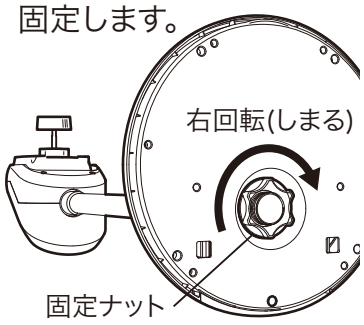

2 モーター部の下記部品をはずします。

スピンナー・チューブ・固定ナットを、
モーター部からはずします。

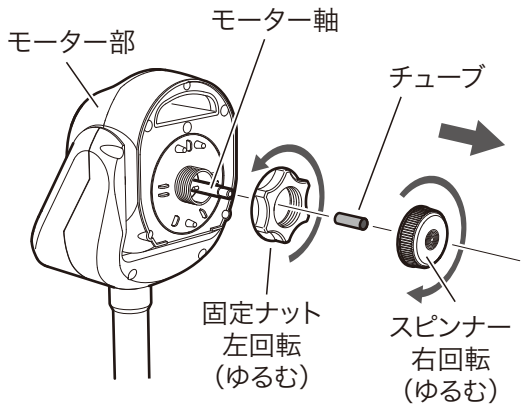

※チューブは、扇風機を保管するときに、モーター軸のサビ防止のために使用しますので、大切に保管してください。

3 後ガードを取り付けます。

① モーター部の突起部に
後ガードの穴を
合わせます。
※ 2つ穴を上にします。

② 固定ナットでしっかりと
後ガードを固定します。

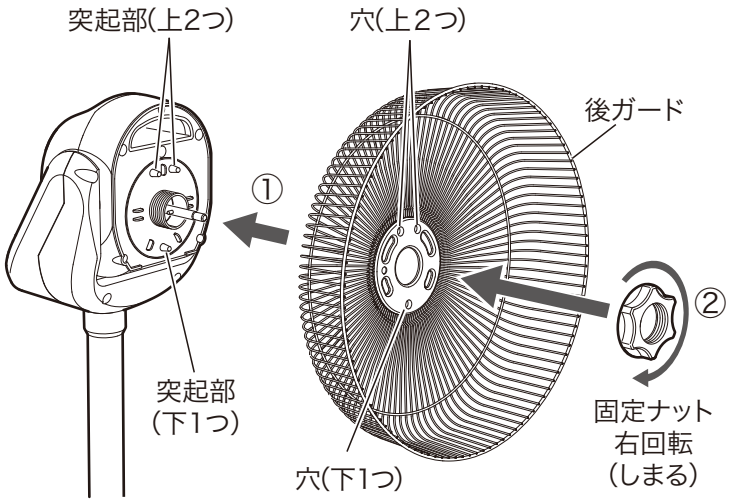

4 羽根を取り付けます。

① 羽根の凹部とモーター軸の
回り止めピンが合うように
羽根を差し込みます。
② スピンナーで羽根をしっかり
締め付けます。

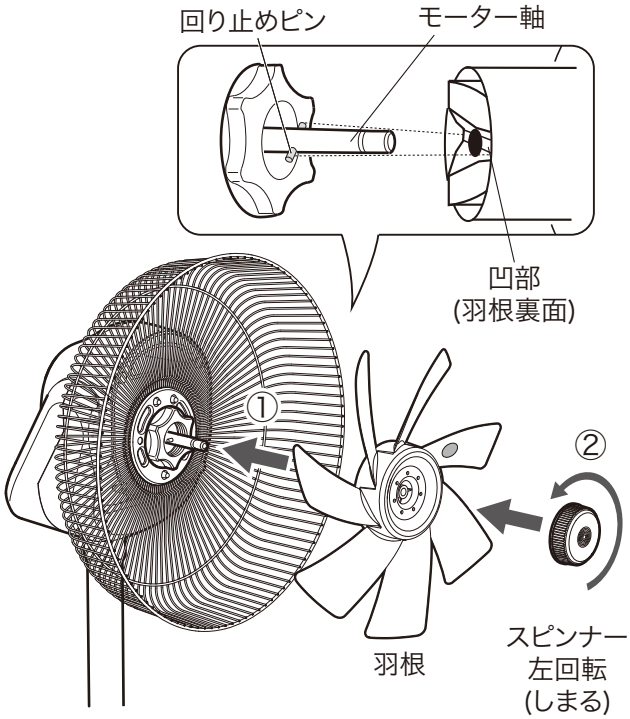

⚠ 注意

固定ナットとスピンナーは、ゆるまないようにしっかりと締め付ける。

- 締め付けが不十分ですと、ガードと羽根が接触して羽根割れの原因。

5 前ガードを取り付けます。

①前ガードを斜めに傾けながら、フックを後ガードの合わせマークに合わせて掛けます。

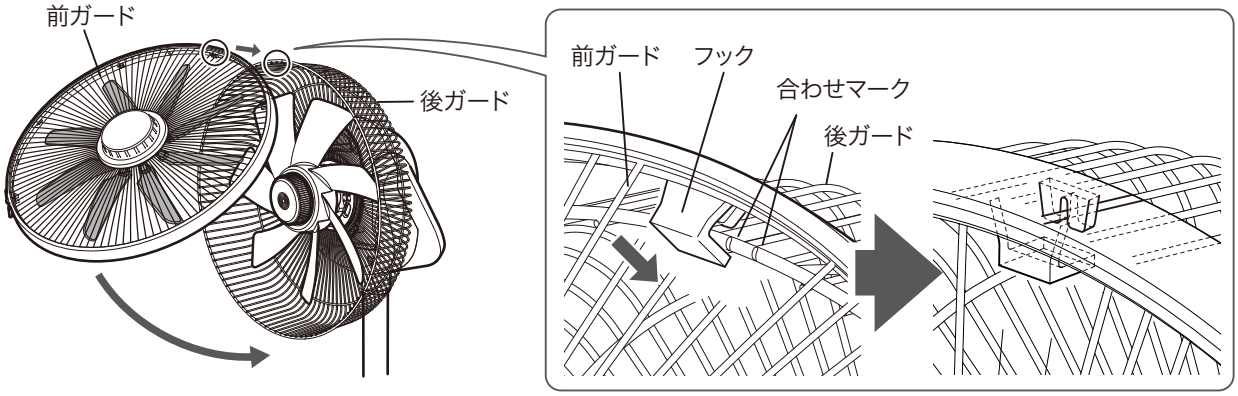

②前ガードの全周を押さえて
上から下へ順番に後ガードへ
確実にはめ込みます。

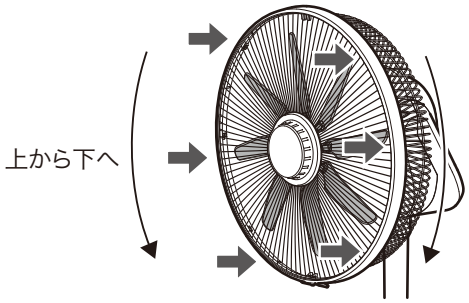

③クリップをつまんで下図のように
固定します。

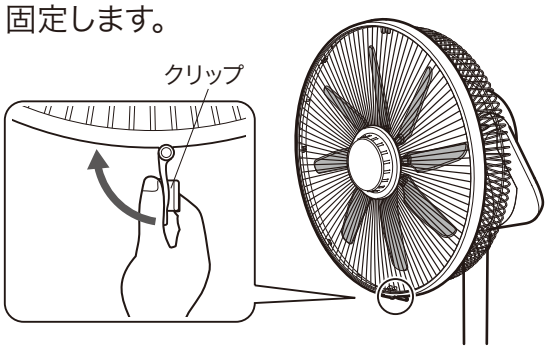

・前ガードがはずれないことを確認してください。

リモコンについて

リモコンの準備

はじめてご使用の際は、
リモコンから絶縁シートを
引き抜いてください。

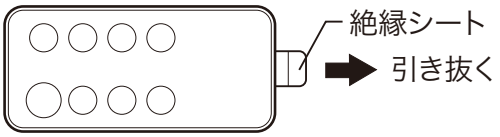

リモコンホルダー

リモコンを使用しないときは、
モーター部後ろのリモコンホルダーに、
操作面を上にして置いてください。

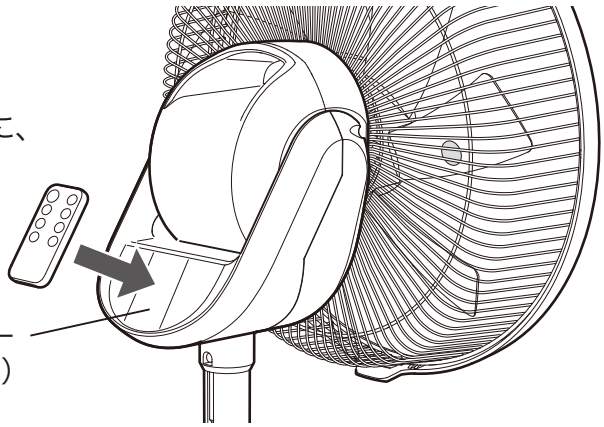

リモコン電池交換のしかた及びご注意

1 リモコンを裏返し、ロックレバーを矢印の方向に押しながらホルダーを図のように引き出します。

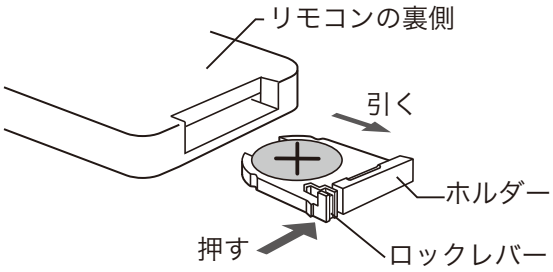

2 使い終わった電池を取り出し、新しい電池をホルダーに正しく入れます。

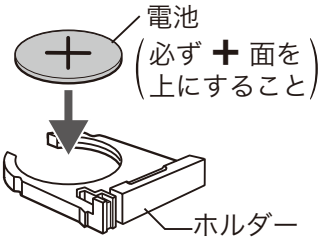

3 ホルダーを押し込みます。

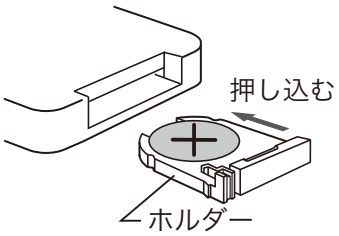

ご注意

■付属の電池は、工場出荷時にセットされています。ご使用になるまでに、自己放電のため寿命が短くなっている場合があります。
■電池が飛び出さないようにゆっくりと引いて取り出してください。
■電池は、使い方を誤ると電池の液漏れで製品が腐食したり、電池が破裂するおそれがあります。
■電池は、指定の電池**（リチウム電池3.0V、品番CR2025)**と交換してください。
■ ㊉㊀を上記のイラストに合わせて、正しく入れてください。
■電池は、充電・ショート・分解・加熱しないでください。
■使用済みの電池は、お住まいの地域のごみ分別方法に従って捨ててください。
(捨てるときは、電池を1つずつセロハンテープなどを巻きつけて絶縁してください。)
コイン形リチウム電池はお子様が誤って飲み込むと危険です。万一飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。
■長期間使用しないときは、電池を抜いてください。

リモコン操作上のご注意

■リモコンを本体の受信部に向けて操作してください。

※受信部以外の方向へ向けると作動しないことがあります。
※下図は目安で、お部屋の大きさ、製品の置き場所などで異なります。

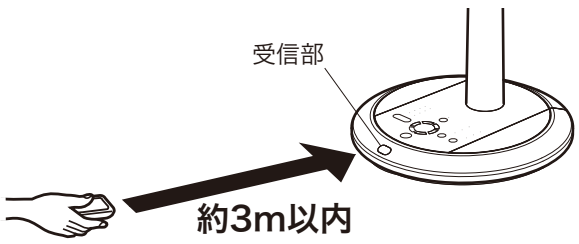

■リモコンと本体の受信部との間に障害物があると作動しないことがあります。

■リモコンは落としたり、強い衝撃を与えたり、水などでぬらさないでください。

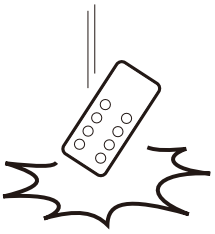

■電池が消耗しますと、遠隔操作のできる範囲が狭くなります。
動作しにくくなりましたら電池を交換してください。
■インバーター式の照明器具の下や、直射日光の下では、
受信感度が落ち、作動しないことがあります。

使い方

■差込みプラグを交流100Vのコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
■操作は、リモコンと本体操作パネルの両方でできます。
■差込みプラグを抜くときは、運転を停止してから行ってください。
■扇風機を移動する際は、ガードにガタツキがないかを確認してください。
■羽根が回転している状態では移動しないでください。

⚠ 警告

禁 止 **操作パネル部に水・お茶・ジュース等を絶対にこぼさない。こぼした場合はご使用を中止し、お買上げの販売店または お客様相談室（裏表紙）にお問い合わせください。**
・ショート・感電の原因。

操作部の名称

本体操作パネル

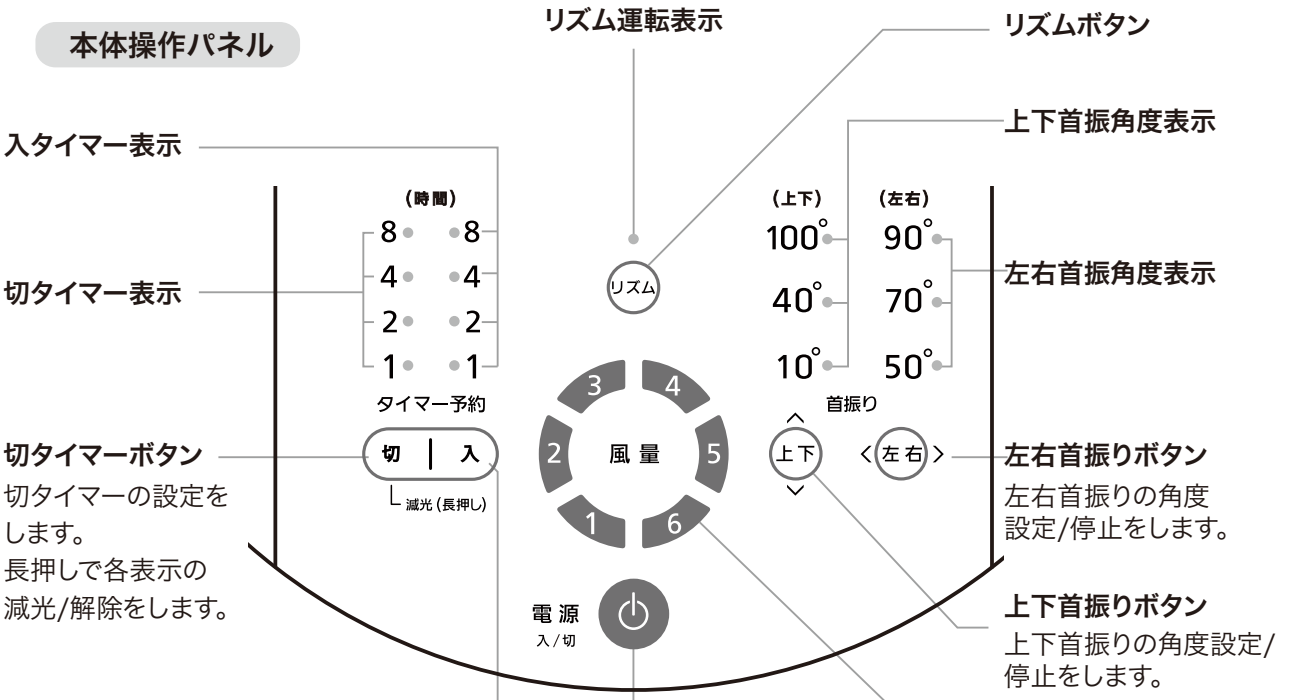

切タイマーボタン
切タイマーの設定をします。
長押しで各表示の減光/解除をします。

左右首振りボタン
左右首振りの角度設定/停止をします。

上下首振りボタン
上下首振りの角度設定/停止をします。

入タイマーボタン
入タイマーの設定をします。

電源ボタン/電源表示
運転開始／運転停止をします。
電源の入／切を表示します。

風量調節ボタン/風量表示
1～6段階で風量を調節、表示します。

リモコン

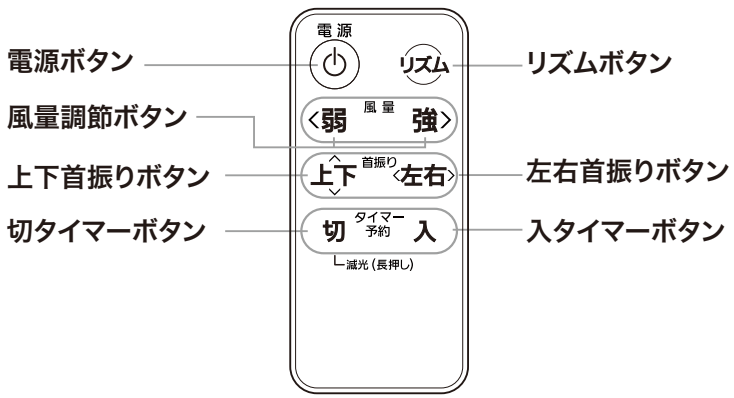

風の広がりを変える

ノーマル **強い風がほしいときや遠くまで風を送るときに便利です。**

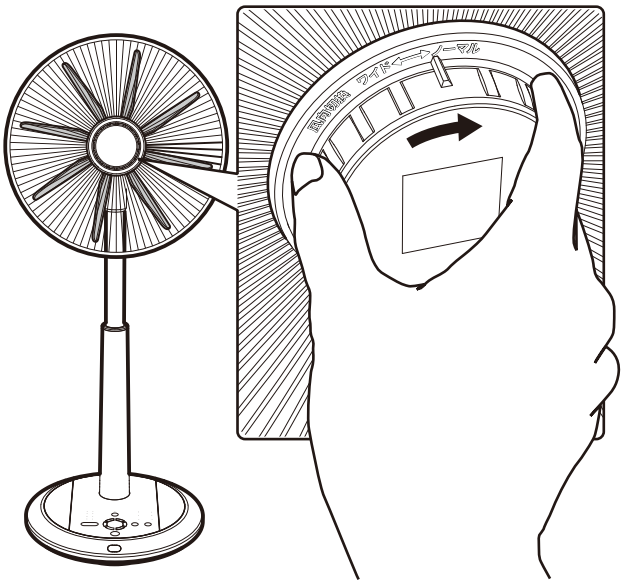

ワイド **就寝時に微風運転や広い範囲に風を送るときに便利です。**

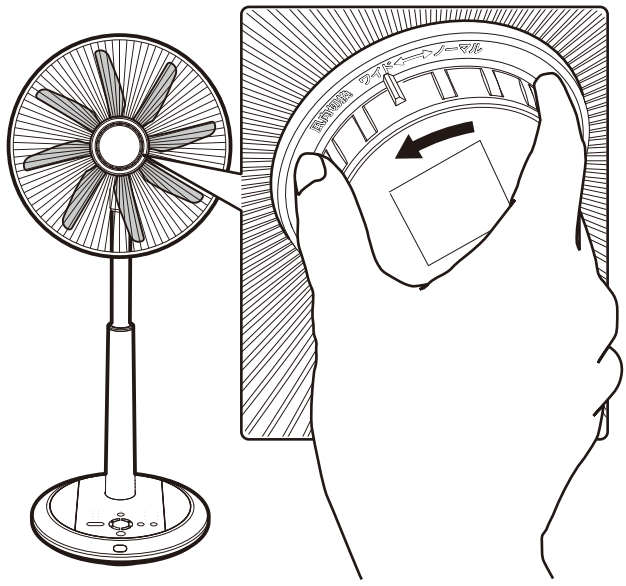

※風向切換ダイヤルの操作は運転停止中におこなってください。

ご使用例

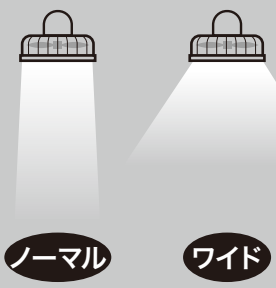

遠くまで風を届けたい時に

リビングとつながっている
キッチンまで風が届くので
調理も快適です！

空気の循環に

サーキュレーターとしてお部屋の
冷気や暖気を効率よくかくはん
します。

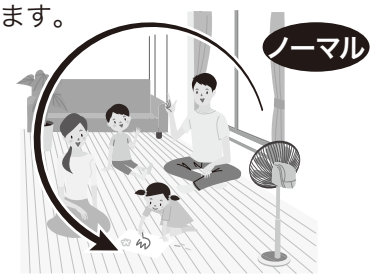

みんなが快適

広がるやさしい風が
家族みんなに届きます！

就寝時やごろ寝に

首振りしなくてもやさしい風
が全身に届きます！

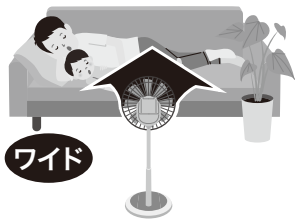

洗濯物の乾燥に

梅雨時や冬場の部屋干し時に
広い範囲で素早く乾燥！

※イラストはイメージです。

■ご使用にならないとき

・扇風機をご使用にならないときは、差込みプラグを抜いてください。

運転を開始する/停止する

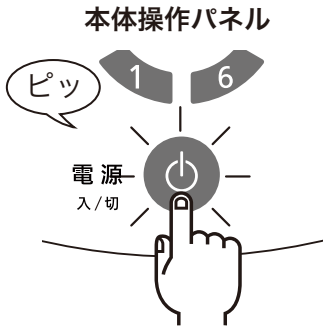

●電源ボタンを押すと電源が入り、運転状態になります。
●運転中に電源ボタンを押すと表示が消え、全ての運転が停止します。
※停止するとき、上下・左右首振り位置は正面にもどります。正面に戻るまでの間、電源表示が点滅し、その後消灯します。
●再度電源ボタンを押すと、前回ご使用の設定（風量・リズム・首振り）で運転をします。
※差込みプラグを抜いたときは、初期設定に戻ります。初期設定は風量設定『1』、リズム設定・首振り設定は全て『OFF』となっています。

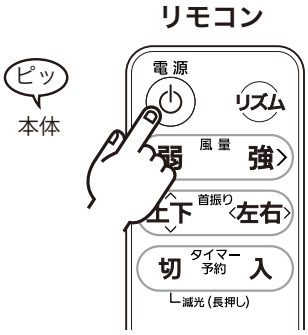

メモリー機能について

一度設定した運転状態で再度運転する記憶機能です。

●本体やリモコンの電源ボタンで運転を停止した場合、停止前の設定で運転を開始します。
●入/切タイマー・減光表示の設定は記憶されません。
●停電や差込みプラグを抜くと、記憶されている設定は消去されます。

風量を調節する

●風量調節ボタンを押すごとに、風量が切り換わり、風量表示が図のように切り換わります。

本体で風量調節する場合	リモコンで風量調節する場合
本体操作パネル 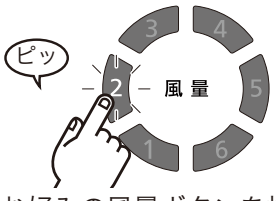 お好みの風量ボタンを押す。	本体表示 リモコン 本体表示 リモコン 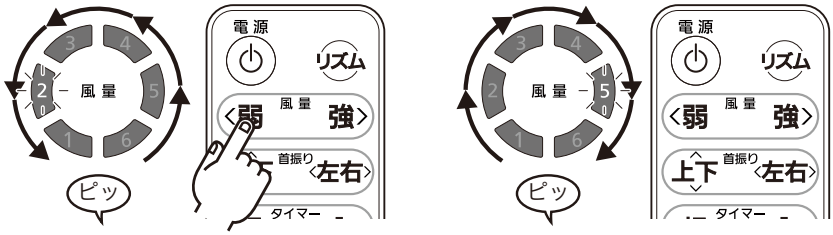

●リモコンですぐに『1』または『6』に風量を変えたい場合、風量調節ボタンを長押しすることで『1』または『6』に切り換わります。

高さを調節する

●高さ調節ボタンを押しながら、パイプを上または下にスライドし、お望みの高さに調節してください。
●持ち運びする場合には、パイプを一番下に押し下げて固定してください。(中間では固定できません。)

⚠ 警告

羽根・ガード・スタンドベースをつけずに高さ調節ボタンを押さない。

禁 止 ●ケガの原因。

風向き（上下）を変える

・上下首振りボタンを押すと、図のように首振り角度表示が点灯し、上下首振り運転を行う範囲の角度が切り換わります。

本体表示　　**本体操作パネル**　　**リモコン**

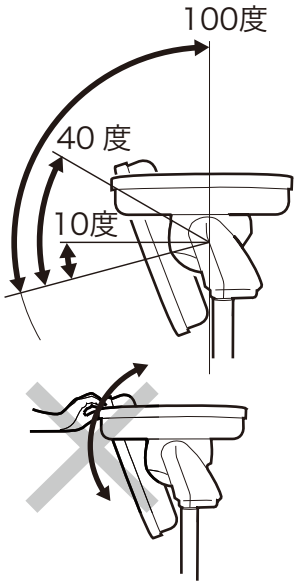

※上下の首の向きは手動では調節できません。
上下の方向に調節するときは、上下首振り運転中に
お好みの位置で首振り運転を止めてください。

風向き（左右）を変える

・左右首振りボタンを押すと、図のように首振り角度表示が点灯し、左右首振り運転を行う範囲の角度が切り換わります。

本体表示　　**本体操作パネル**　　**リモコン**

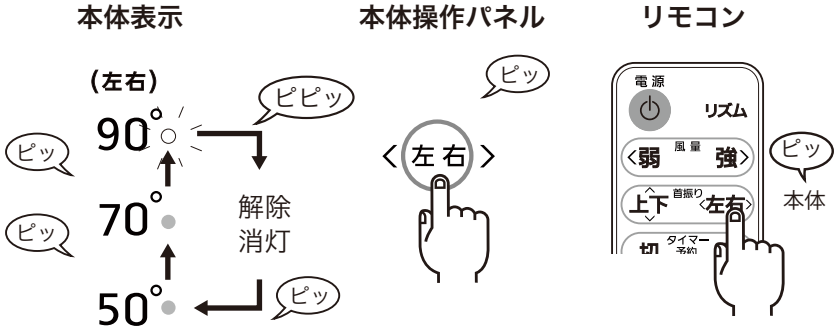

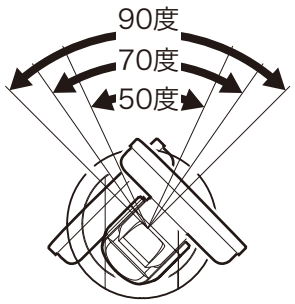

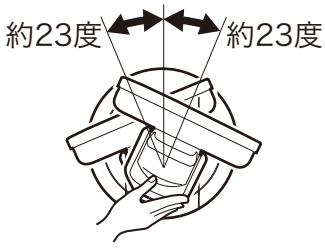

左右首振り中心の調節

・スタンドベースの正面を中心に、左右それぞれ約23度首振り中心を調節することができます。
調節するときは、モーター部を持って左・右に変えます。

⚠ 警告	禁止 **運転中にガードを持って、上下左右に風向きを変えない。** ●ガードを持って強く操作すると、ガードが羽根にあたる場合があり、羽根が破損してケガをする原因。
⚠ 注意	禁止 **手動で無理に風向きを変えたり、運転中に首振りを押えて止めない。** ●故障の原因。

首振り運転が一時的に止まる？

上下・左右ともに、一時的に首振りが止まることがありますが、首振り初期設定の位置を確認しているためで、異常ではありません。

首振り表示ランプの点灯と点滅について

差込みプラグを差し、初めて首振り（上下や左右）を行うときは、設定している首振り角度が点滅します。首振り初期設定の位置を確認中は点滅し、確定後は点灯に変わります。

リズム運転をする

●リズムボタンを押すと、リズム運転表示が点灯し、風の強さに変化をつけた自然の風に近い風を送ります。

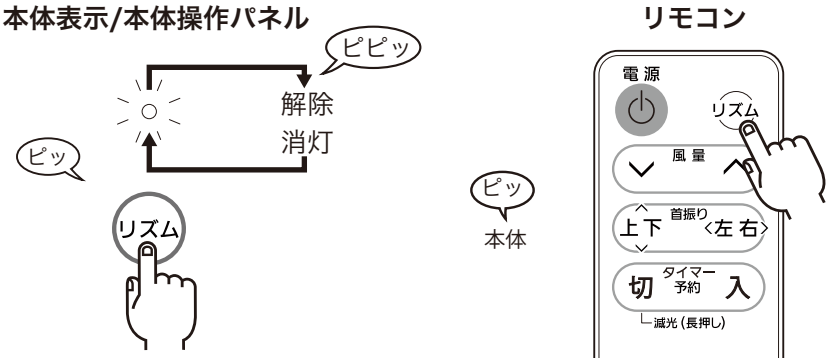

各表示ランプを減光表示にする

就寝時に各表示ランプの明るさをおさえたいときなどに便利です。

●切タイマーボタンを長押しすると、各表示ランプの明るさをおさえる減光表示になります。

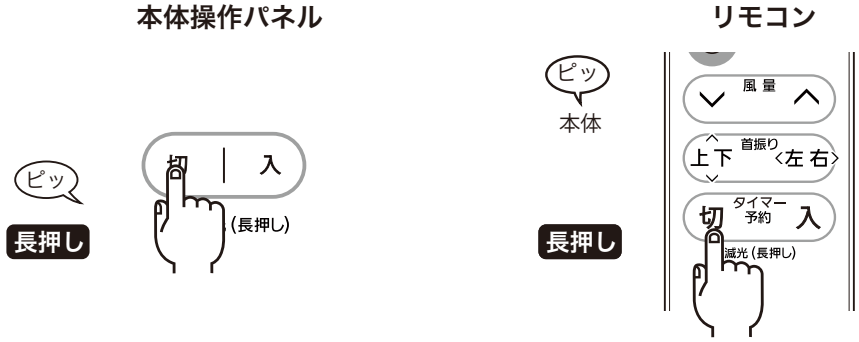

●長押しするたびに、減光表示と通常表示が切り換わります。
※周囲が明るい場合、減光表示させると各表示は見えにくくなるためご注意ください。

タイマー運転をする

- 『1』『2』『4』『8』時間の4段階でタイマーを設定することができます。
- タイマー設定中に差込みプラグを抜いた場合や停電した場合は、初めから操作をやりなおしてください。

切タイマーを設定する （※運転中に設定します。）

運転を停止するまでの時間を設定できます。

- 切タイマーボタンを押すたびに右図のようにタイマー表示が切り換わります。お好みの時間に設定してください。
- 時間が経過するとタイマー表示が切り換わり、残りの目安時間を表示します。
- 設定時間を経過するとタイマー表示が消え、運転を停止します。
- 切タイマーを設定しなおす場合は、再度「切タイマーボタン」を押して再設定してください。

本体表示

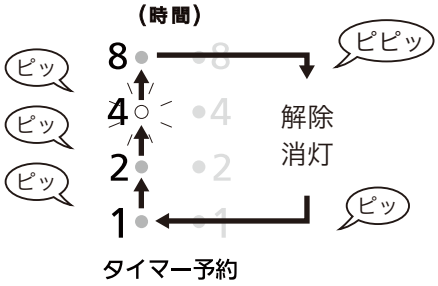

本体操作パネル　　リモコン

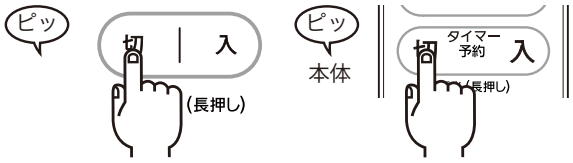

入タイマーを設定する （※停止中に設定します。）

運転を開始するまでの時間を設定できます。

- 入タイマーボタンを押すたびに右図のようにタイマー表示が切り換わります。お好みの時間に設定してください。
- 入タイマーの時間を設定すると、風量・リズム・首振り (上下 / 左右) も設定できます。設定をしない場合は停止前の設定になります。
- 最後の操作から 10 秒後に設定が確定し、タイマー表示は減光され、それ以外の表示部は消灯します。

本体表示

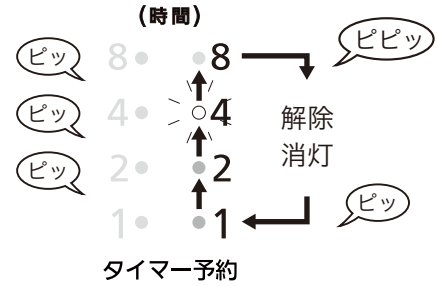

- タイマー表示が残りの目安時間を表示します。
- 設定時間になると、タイマー表示が消え、設定された状態で運転を開始します。
- 入タイマー確定後に時間や、風量など再設定する場合は、変更したい箇所のボタンを押して変更してください。

本体操作パネル　　リモコン

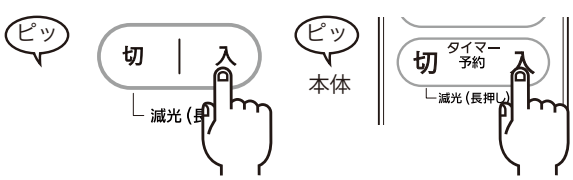

切タイマーと入タイマーを組合せて設定する（※運転中に設定します。）

運転を停止するまでの時間と運転を再開するまでの時間を設定できます。就寝時に切タイマーで運転を停止させ、起床時に入タイマーで運転を開始させたいときなどに便利です。

1. 運転中に切タイマーボタンを押し、切タイマーを設定する。（P13　切タイマーを設定する）
2. 続けて、入タイマーボタンを押し、入タイマーを設定する。（P13　入タイマーを設定する）

（例）2 時間後に運転を停止し、停止から 4 時間後に運転を開始する場合

① **運転中に**切タイマーボタンを押して設定してください。切タイマー表示を『2』に設定します。

② 入タイマーボタンを押して設定してください。入タイマー表示を『4』に設定します。

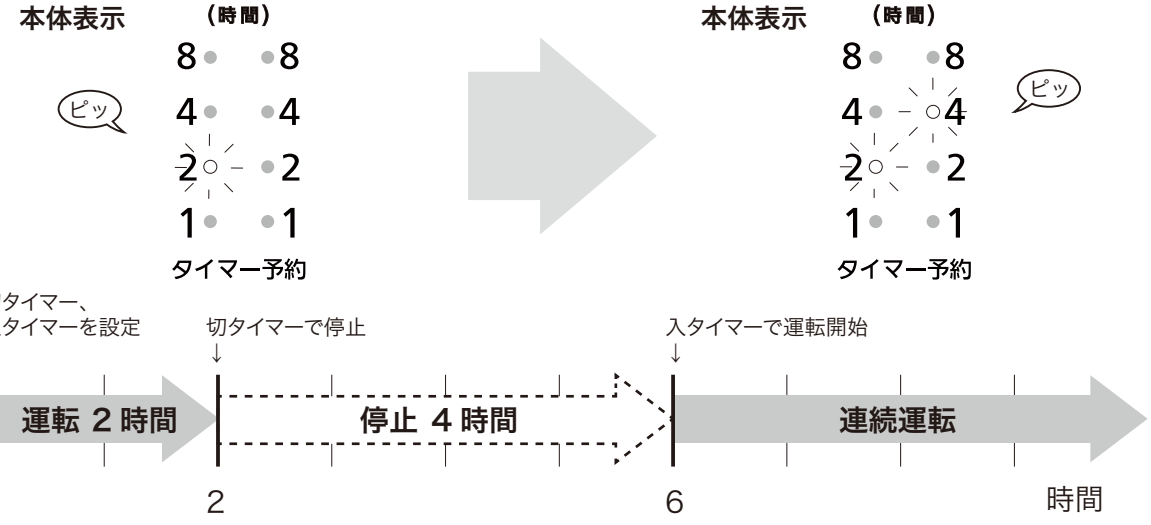

- 切タイマーを解除すると、入タイマーも解除されます。
- 切、入タイマーを設定しなおす場合は、再度 切 / 入タイマーボタンを押して、再設定してください。

タイマー設定について

- 切タイマーは運転中に、入タイマーは運転停止中に設定してください。
- 切タイマーと入タイマーを組合せて設定する場合は運転中に切タイマーをセットしてから入タイマーを設定します。

※入タイマーから切タイマーへの設定はできません。

タイマー設定	停止中	運転中
切タイマー	×	○
入タイマー	○	×
切→入タイマー	×	○

お手入れと保管について

⚠ 警告

取りはずしやお手入れの前に、必ず差込みプラグをコンセントから抜く。

禁 止 ●モーター軸が回り出し、ケガの原因。

取りはずし方

❶ 前ガードをはずします。

① クリップをつまんで解除します。

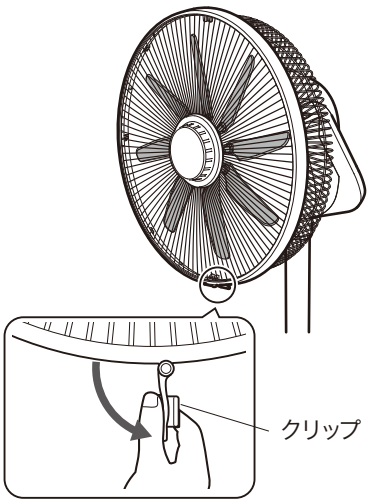

② ガード上部を押え、下部を手前に引いて前ガードの下側半分をはずします。

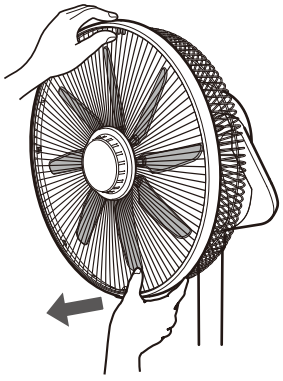

③ 前ガード下部を上に押し上げて、前ガードをはずします。

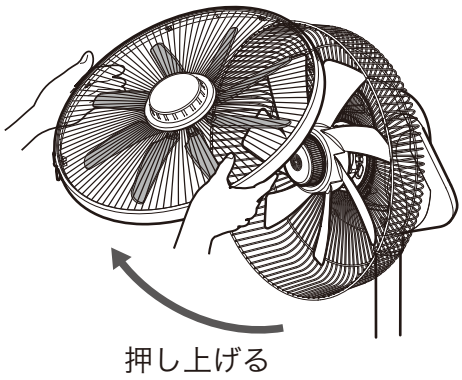

❷ 羽根・後ガードをはずします。

●羽根及び後ガードは、『組み立て方』（P5）と逆の順序ではずしてください。

❸ スタンドベースをはずします。

① モーター軸を上にして本体を倒し、固定レバーを2カ所「はずす」側にします。

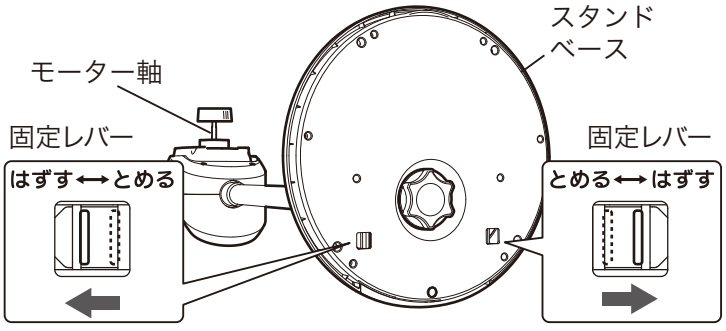

② 固定ナットを左に回してはずし、スタンドベースをはずしてください。

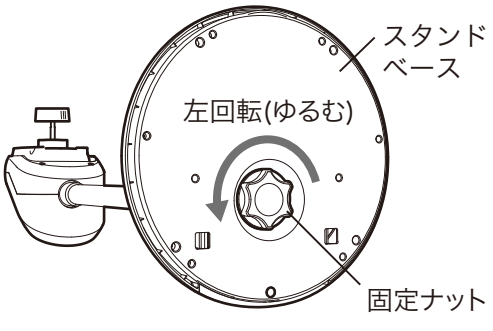

※スタンドベースをはずした後、固定ナットはスタンドポール底部に元通り取り付けてください。

お手入れのしかた

⚠ 注意	禁 止 **シンナー、ベンジン、アルカリ洗剤、灯油、アルコール、みがき粉などでふかない。** ●樹脂や塗装部分が変色、変質する原因。
⚠ 注意	禁 止 **化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしない。** ●変質したり塗装がはげたりする原因。

❶ 羽根・本体のお手入れ

ぬるま湯か中性洗剤を浸した布でふき取った後、柔らかい布で乾拭きしてください。

❷ 差込みプラグのお手入れ

長い間ご使用になると、差込みプラグのプラグ部分とコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、差込みプラグを抜き、乾いた布でふきとってからご使用ください。

❸ モーター軸のお手入れ

モーター軸は、よく汚れを取った後、
全面にうすくミシン油を塗り、
もとどおりにチューブをかぶせてください。

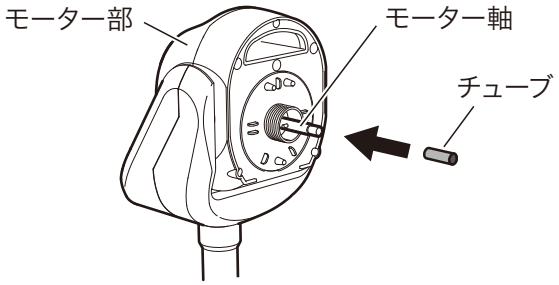

保管のしかた

包装ケースの説明図通りに梱包し、湿気の少ないところに保管してください。

仕　様

品番			UF-DTS30H
電圧		(V)	100
周波数		(Hz)	50/60
消費電力		(W)	24
回転数		(r/min)	930
風速		(m/min)	160
風量		(m^3/min)	36
首振角度	上下	(度)	10 / 40 / 100
	左右	(度)	50 / 70 / 90
コード		(m)	ビニルコード　1.6
高さ		(mm)	725～950
質量		(kg)	5.7

・運転停止状態の消費電力は約1.2Wです。(差込みプラグを差し込んでいる状態)
・この製品は、海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY .

修理サービスを依頼する前に

■故障かなと思ったときは､つぎの点をお調べになり､それでも具合が悪いときは､ただちにご使用を中止して､お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。

こんなとき	おたしかめください
電源を押しても羽根が回らない	・差込みプラグは、コンセントにしっかり差し込まれていますか? ・羽根とガードが当たっていませんか？ ・リモコンの電池が消耗していませんか？ ・気流フラップは回転しません。
異常音がする	・羽根はしっかりと取り付けていますか？ ・ガードはしっかりと取り付けていますか? ・羽根とガードが当たっていませんか? ・風量が一時的に強まるとき、モーターから「ウィーン」「ウォーン」と音がすることがありますが、インバーターモーター特有の音で異常ではありません。 ・首振り運転時に「カタカタ」「コトコト」と音が一時的に強まることがありますが、首振りモーター特有の音で異常ではありません。
首振りが一時的に止まる	・首振りの角度が両端のとき、首振り初期設定の位置を確認しているためで、異常ではありません。
リモコン操作できない	・絶縁シートを取りはずしていますか？ ・本体のリモコン受信部に向けて操作していますか？ ・電池が消耗していませんか？
入タイマーが設定できない	・差込みプラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？ ・入タイマーは停止状態か切タイマー設定中のみ設定できます。
運転が自動的に止まる	・切タイマーを設定していませんか？
停電後、正常な運転ができない	・差込みプラグを抜いて差しなおしてください。

■エラー検知について
以下のようなときは運転できません。(運転中にエラー検知した場合は運転を停止します)
差込みプラグを抜いて点検をしてください。

こんなとき	おたしかめください
風量表示「1～6」が点滅している	・運転中、ガード内に何かが入り、羽根の回転を無理やり止めませんでしたか？ →羽根の回転を止めているものを取り除き、運転してください。

⚠ 警告

改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理しない。

● 火災･感電･ケガの原因。修理はお買い上げの販売店又はお客様相談室にご相談ください。

修理サービスについて

①保証書
・この製品には、保証書がついています。
保証書は、お買上げの販売店で『販売店名・お買上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間は、お買上げ日より 1 年間です。
②修理を依頼されるとき
・保証期間中でも
保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
・保証期間が過ぎているときは
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
③補修用性能部品の保有期間
この扇風機の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造打切後８年です。
④ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。
・お客様ご自身での分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。
⑤修理サービスについてご不明な場合
修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店または株式会社ユーイングにご依頼ください。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

（本体への表示内容）

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体に行っています。

⚠	【製造年】（本体に西暦 4 桁で表示してあります） 【設計上の標準使用期間】10 年　※
	設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

（設計上の標準使用期間とは）

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

■標準使用条件　　日本工業規格 JIS C 9921-1による

環境条件	電圧	単相100V	製品の定格電圧による。
	周波数	50Hz及び60Hz	
	温度	30℃	
	湿度	65%	
	設置	標準設置	製品の取扱説明書による。
負荷条件		定格負荷（風速）	製品の取扱説明書による。
想定時間など	運転時間	8（h／日）	
	運転回数	5（回／日）	
	運転日数	110（日／年）	
	スイッチ操作回数	550（回／年）	
	首振運転の割合	100（%）	
注記　環境条件の湿度65%は、JIS Z 8703の試験状態を参考としている。			

・「経年劣化とは」・・・長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

30cmリビングDC扇風機 保証書

本書は、お買上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
  - ①無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に製品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
  - ②お買上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、株式会社ユーイングにご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買上げの販売店または株式会社ユーイングにご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、株式会社ユーイングへご連絡ください。
- 保証期間中でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
  - ①ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - ②お買上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷。
  - ③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定以外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。
  - ④車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
  - ⑤一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷。
  - ⑥本書のご提示のない場合。
  - ⑦本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
  This warranty is valid only in Japan.
- 本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買上げの販売店または株式会社ユーイングにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規定を厳守させますので、ご了承ください。

品番	UF-DTS30H				
保証期間	お買上げ年月日より1年間	対象部分	本体	保証の条件	持込修理
お買上げ日	年　月　日				

お客様	販売店
お名前　様 ご住所（〒　　） 電話	販売店名・住所 電話　印

株式会社ユーイング

〒639-1124　奈良県大和郡山市馬司町 800 番地
受付け時間：月曜日から金曜日（祝日・当社休日は除く）
午前 9 時～午後 5 時

【お客様相談室】通話料無料
TEL 0120-911-597